



Une sélection D&CO !

Rénovez et relookez facilement et durablement vos surfaces carrelées, vos murs abîmés, vos plans de travail et crédences défraîchis avec **COUVRE&LISSE**. L'enduit s'applique à la taloche dans les pièces d'eau et dans les pièces à vivre directement sans sous couche.

**RÉSINENCE**  
La rénovation haute qualité et longue durée.

**LES ESSENTIELS**

**1Kg**  
= **± 1m<sup>2</sup>**  
Sur carrelage

**1Kg**  
= **± 2m<sup>2</sup>**  
Sur support lisse

**6h**  
Séchage entre 2 couches

**12h**  
Séchage complet

**14°C**  
**25°C**  
Application


**Nettoyage des outils à l'eau**

\*Les temps de séchage sont calculés à une température ambiante de 20°C. Ils peuvent varier selon l'hygrométrie de la pièce.




ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR  
A+  
A+ A B C

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

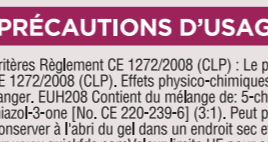

COULISSUS/MS/GCFR02 - Emh.12087A



Avant Après

PRÊT À ENDUIT L'EMPLOI

**D&CO**  
Une sélection D&CO !

**Tous SUPPORTS : MURS, DOUCHES, PLANS DE TRAVAIL ET CRÉDENCES**

**RÉSINENCE**  
La rénovation haute qualité et longue durée.

**1 COUVRE & LISSE**  
Enduit facile pour supports difficiles

**SANS SOUS-COUCHE**  
**COUVRE FAÏENCES ET JOINTS**  
**LISSE LES IMPERFECTIONS**

**5 KG = 5m<sup>2</sup> sur carrelage**  
**= 10m<sup>2</sup> sur support lisse**



Avant Après

PRÊT À ENDUIT L'EMPLOI

**1 COUVRE & LISSE**  
Enduit facile pour supports difficiles

**SANS SOUS-COUCHE**  
**COUVRE FAÏENCES ET JOINTS**  
**LISSE LES IMPERFECTIONS**

**5 kg ± 5 à 10m<sup>2</sup> selon support**

**MUNISSEZ-VOUS DE**

- Acétone (pour application sur carrelage)
- Taloche et couteau à enduire inox
- Protection Universelle (obligatoire)
- Protection Extrême (si besoin)
- Rouleau laqueur

Favorisez l'achat d'un même n° de lot

**DESTINATIONS**  
S'applique sans sous-couche sur les murs, les murs de douche, les plans de travail et les crédences.  
Pour les supports en carrelages, faïences, bétons bruts, toiles de verre, enduits, marbres, pierres, plaques de plâtre et vieilles peintures.

**PREPARATION**  
Les supports doivent être propres, secs et sains. Pour une application sur carrelage ou faïence, nettoyez le support à l'acétone. Bien mélanger le produit avant et pendant l'utilisation.

**APPLICATION** Le rendement peut varier selon le type de support : test de rendement effectué à 20°C sur support lisse.

**ETAPE 1 :** Appliquez à l'aide d'un couteau à enduire et d'une taloche inox une couche épaisse.  
**Sur carrelage et supports très irréguliers :** prévoir 2 couches à 6h\* d'intervalle.

**ETAPE 2 :** Après séchage complet, appliquez 1 à 2 couches fines de PROTECTION UNIVERSELLE Résinence pour protéger le support et le rendre lavable.

**ETAPE 3 (POUR DOUCHES À L'ITALIENNE, CRÉDENCES ET PLANS DE TRAVAIL) :** Après séchage complet de la protection universelle, appliquez 2 couches fines de PROTECTION EXTRÊME Résinence pour protéger le support de l'immersion, de l'abrasion et des passages répétés.

Décors de Ferryville - Résinence  
66 Chemin des Collinons RD2007  
45700 Mormant Sur Vernisson  
FRANCE  
Tél. 0820 200 927  
[www.resinence.com](http://www.resinence.com)  
D&CO est une marque déposée par Métropole Télévision. © 2017 Résinence.